



# RENGÖRINGSPLATTA RPS

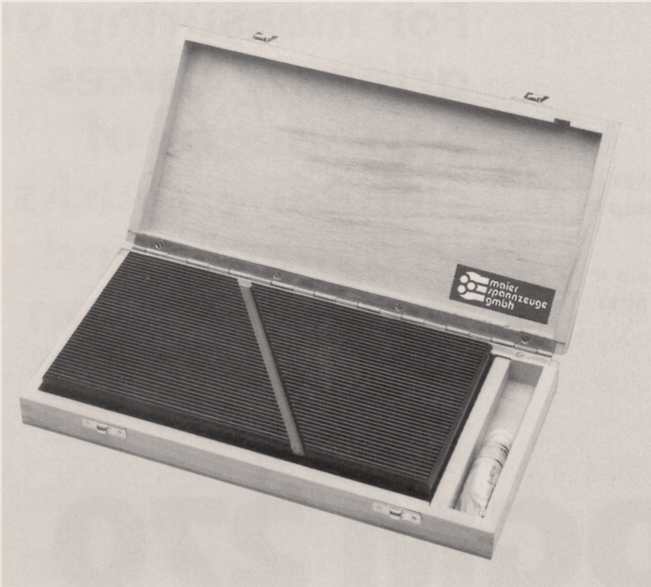

- \* Härdad rengöringsplatta med inslipad tanddelning.
- \* Olika tandningar på ovansida och undersida.
- \* Snabb rengöring av backarnas tandning. Smuts och spåner samlas i det diagonala spåret.
- \* Rekonditionering av tandningen med hjälp av slippasta.


Levereras i trälåda med 1 tub slippasta  
Extra tub slippasta art.nr 037133

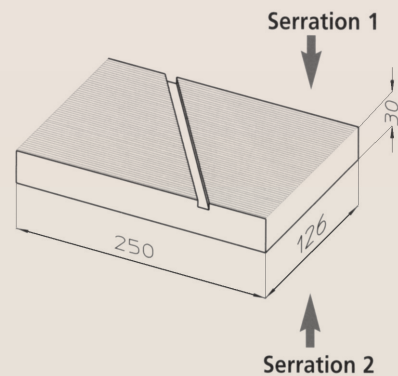


## MODELLER

Typ	Art.nr	Tanddelning		Vikt
		Ovansida	Undersida	
RPS-D	081912	1/16" x 90°	3/32" x 90°	7,0kg
RPS-M	081914	1,5 x 60°	3,0 x 60°	7,0kg
RPS-MD	081913	1,5 x 60°	1/16" x 90°	7,0kg

## Rengöring och rekonditionering av tanddelningen.

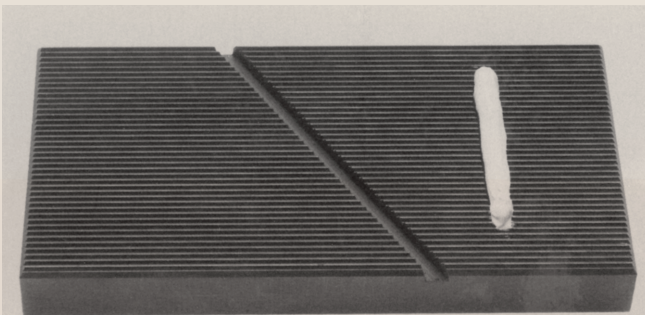


Applicera slippasta (320 korns) nära en ytterkant

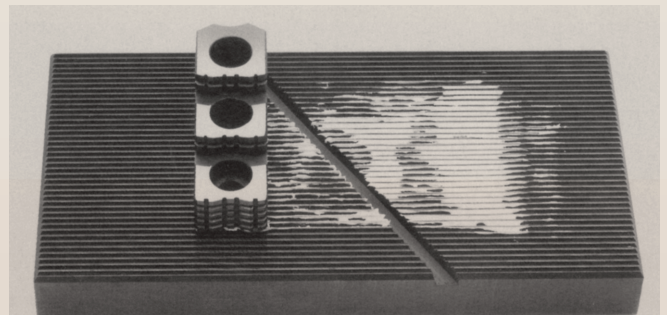

Sätt backen på slippastan och för den fram och tillbaka, med ett lätt tryck mot plattan

### Smutsig/skadad tanddelning

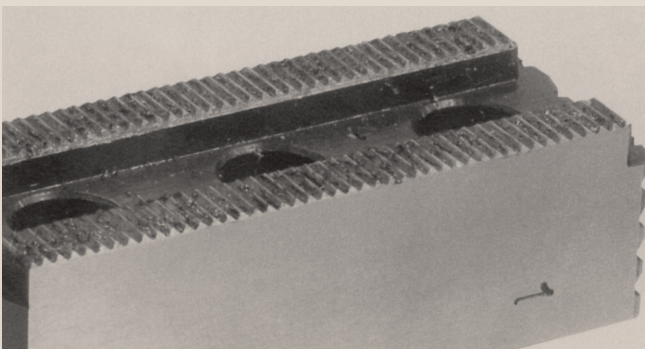

### Tanddelningen efter rengöring och rekonditionering

